# おサイフケータイ／トルカ

おサイフケータイとは……226
iCお引っこしサービスとは……227
おサイフケータイ対応ｉアプリを起動する……227
トルカとは……227
トルカを取得する……228
トルカを表示する……229
トルカについて設定する……231
ICカード機能をロックする……ICカードロック 232

## おサイフケータイとは

**ｉモード端末のICカード機能を使ったｉモードの便利な機能（ｉモードFeliCa）やICカードを搭載したｉモード端末を「おサイフケータイ」と呼びます。**
**FeliCaとは、かざすだけでデータの読み書きができる非接触ICカードの技術方式の１つです。**
**おサイフケータイを対応店舗の読み取り機にかざすだけで電子マネーを使って支払いができたり、飛行機のチケットやポイントカードとして利用できるなど携帯電話がますます便利な道具になります。**
**また、従来のFeliCaに対応した非接触ICカードと比べ、通信を利用しておサイフケータイ内のICカードに電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認できたりと、より便利に利用できます。**

※ おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、ICカード機能に対応したｉアプリ（ICアプリ）により設定を行う必要があります（詳細は、IP（情報サービス提供者）にご確認ください）。
※ ご利用にあたっての注意事項については『ご利用ガイドブック（ｉモード<FOMA>編）』をご覧ください。

- おサイフケータイの故障により、ICカード内のデータが消失・変化してしまう場合があります（修理時など、おサイフケータイをお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりできませんので原則データをお客様自身で消去していただきます）。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、iCお引っこしサービスによる移し替えを除き、IP（情報サービス提供者）のバックアップサービスをご利用いただきます。バックアップサービスの有無やご利用条件（必要な事前手続きや料金など）やiCお引っこしサービスへの対応の有無はサービスごとに異なりますので、事前にIP（情報サービス提供者）にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるサービスをご利用ください。
- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内のデータの消失・変化その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- おサイフケータイの盗難・紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービスの提供者に対応方法をお問い合わせください。なお、本FOMA端末では、おまかせロック、ICカードロックでICカード機能を制限できます。☛P116、P232

## おサイフケータイの利用方法

**ステップ 1：おサイフケータイ対応ｉアプリをダウンロード**☛P210

お買い上げ時にはおサイフケータイ対応ｉアプリとして「iD 設定アプリ」、「DCMXクレジットアプリ」が登録されています。
また、Menu▶おサイフケータイ▶[ﾛ]▶はいを押すと、ダウンロードするサイトに接続できます。

**ステップ 2：おサイフケータイ対応 ｉ アプリを起動して IC カード内のデータの読み書きを行う**☛P227

おサイフケータイ対応ｉアプリで電子マネーや乗車券にお金をチャージ（入金）したり、残高や利用履歴を確認できます。

**ステップ 3：FeliCaマークを読み取り機にかざす**

- イルミネーション設定の IC カードアクセスのイルミネーションが「ON」の場合は、IC カードの読み書きが可能な状態になると、イルミネーションカラーの設定に従って決定キーの照明が点滅します。

FOMA 端末の FeliCa マークを読み取り機にかざして、電子マネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりとして利用できます。この機能は、おサイフケータイ対応ｉアプリを起動せずに利用できます。

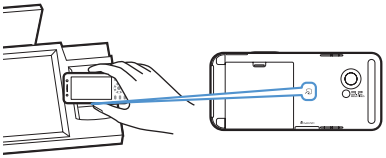

**おしらせ**

- FOMA端末のFeliCaマークを読み取り機にかざしても認識されない場合は、前後左右にずらしてかざしてください。
- FeliCaマークを読み取り機にかざすときに、FOMA端末に強い衝撃を与えないでください。
- 通話中やiモード中でもFeliCaマークを読み取り機にかざしてICカードを利用できますが、iモード中はおサイフケータイ対応iアプリを起動できません。
- 電源を切った状態でもFeliCaマークを読み取り機にかざしてICカードを利用できるようにするには、電源OFF時ICロック設定を「直前のロック状態を継続」にし、ICカードロックを設定していない状態で電源を切ってください。
- 電池パックを装着していない場合は、ICカード機能を利用できません。また、長期間使用していなかった電池パックを装着した場合や電池パックを装着していても、電池アラーム音が鳴った後で充電しなかった場合は、利用できない場合があります。その場合は電池パックを充電してください。
- 電源を切った状態では、おサイフケータイ対応iアプリを起動してICカード内のデータを読み書きしたり、トルカを取得できません。
- おまかせロックを設定すると、ICカードロックの設定に関わらずICカード機能が利用できなくなります。
- FeliCaマークを読み取り機にかざしたとき、iアプリが起動することがあります。ただし、起動対象のiアプリがあらかじめ保存されていない場合や、iアプリToで起動しないように設定されている場合は、起動しません。

## iCお引っこしサービスとは

**iCお引っこしサービス※1は、機種変更や故障修理時など、おサイフケータイお取り替え時に、ICカード内のデータを一括※2でお取り替え先のおサイフケータイ※3に移すサービスです。ICカード内データを移し替えた後は、おサイフケータイ対応iアプリをダウンロードするだけで、簡単におサイフケータイ対応サービスがご利用になれます。**

**iCお引っこしサービスは、お近くのドコモショップなど窓口にてご利用いただけます。**

**詳しくは、『ご利用ガイドブック（iモード<FOMA>編）』をご覧ください。**

※1：iCお引っこしサービスご利用には手数料がかかります（一部手数料がかからない場合もあります）。また、ICアプリのダウンロード・各種設定にはパケット通信料がかかります。

※2：おサイフケータイ対応サービスによっては、一部対象外のサービスがあります。対象外サービスはiCお引っこしサービスご利用時に消去されますので、事前に各おサイフケータイ対応サービスのバックアップサービスのご利用や削除などを行ってください。

※3：iCお引っこしサービスは、お取り替え先のおサイフケータイがiCお引っこしサービス対応の機種である場合にご利用いただけます。

## おサイフケータイ対応iアプリを起動する

- おサイフケータイ対応iアプリを初めて起動する際やダウンロードする際は「FOMAカード情報とICカードの対応付けを行います」と表示されます。それ以降は対応付けされたFOMAカードを挿入していないとICカード機能をご利用できません。別のFOMAカードに差し替えてご利用になる場合は、対応付けされたFOMAカードを挿入し一度おサイフケータイ対応iアプリをすべて削除しないとICカード機能はご利用できません。

**1** Menu▶**おサイフケータイ**▶1

- 以降の操作は「iアプリを起動する」の操作3と同じです。☛P211

**おしらせ**

- おサイフケータイ対応iアプリ起動中は、FeliCaマークを読み取り機にかざしてもICカードを利用できないことがあります。
- テレビ電話通話中は、おサイフケータイ対応iアプリの一部の操作ができないことがあります。
- 圏外で通信できない場合や、登録データが使用できない場合は、おサイフケータイ対応iアプリによっては起動しなかったり、正常に動作しないことがあります。

## トルカとは

**トルカとは、おサイフケータイで取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などの用途で便利にご利用いただけます。**

**トルカは読み取り機やサイトなどから取得が可能で、メールや赤外線通信／iC通信、microSDメモリーカードを使って簡単に交換できます。**

**取得したトルカは「おサイフケータイ」メニューのトルカに保存されます。**

- トルカ対応機種でご利用いただけます。詳細は『ご利用ガイドブック（iモード<FOMA>編）』をご覧ください。

## トルカ利用の流れ

おサイフケータイを読み取り機にかざしてトルカを取得します。

トルカ一覧から取得したトルカを選択します。

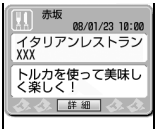


「詳細」ボタンでより詳しい情報を見ることができます。

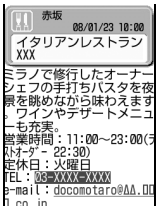


## トルカの取得手段

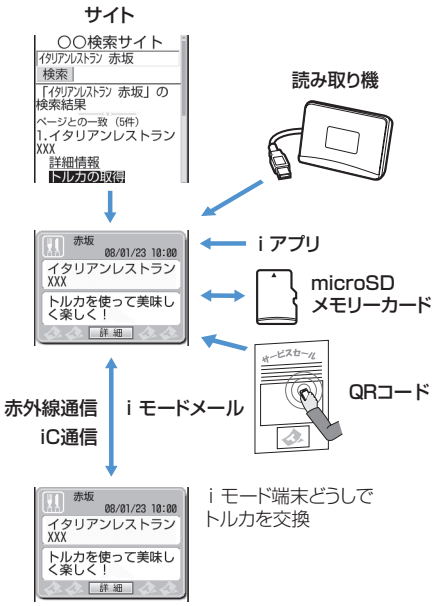


**おしらせ**

- iモード通信でトルカをやりとりする場合は、パケット通信料がかかります。

## トルカを取得する

- 最大保存件数☛P439
- 保存できるトルカのサイズは1件あたり最大1Kバイトです。トルカ（詳細）は1件あたり最大100Kバイトです。
- トルカは「トルカフォルダ」に保存されます。ただし、読み取り機から取得した場合に、トルカ振り分け設定で設定した条件と合致したときは、指定フォルダに保存されます。

**おしらせ**

- 次の方法でもトルカを取得できます。
  - サイトからのダウンロード☛P159
  - 受信メールやメッセージR/F※1☛P181、P200
  - iアプリ※1
  - バーコードリーダー※1☛P148
  - 赤外線通信☛P307
  - iC通信☛P310
  - microSDメモリーカード☛P293

※1：既読の状態で保存されます。

### 読み取り機から取得する

- トルカ取得設定のトルカ取得設定を「ON」にする必要があります。
- ICカードロック中は取得できません。

**1 FeliCaマークを読み取り機にかざす**

トルカ取得音が鳴り、決定キーの照明が点滅します。

■ **詳細をダウンロードするかの確認画面が表示されたとき：はい／いいえ**

**はい**…iモードに接続し、トルカ（詳細）を保存します。

■ **自動読取機能を利用するかの確認画面が表示されたとき：はい／いいえ**

- 自動読取機能を利用する：はい▶◉1
- あらかじめ自動読取機能を設定するには☛P232

■ **トルカ取得設定の自動表示設定を「ON」にしているとき：**

待受画面表示中の場合のみ、取得したトルカが表示されます。何も操作しないと約15秒間表示されます。

**おしらせ**

- トルカ取得設定の重複チェック設定を「ON」にしている場合、既に取得済みのトルカは取得できません。
- 自動読取機能を利用しない場合はトルカを利用できない場合があります。
- 保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、メッセージに従って不要なトルカを削除してください。
- トルカ取得設定の自動表示設定を「ON」にして、読み取り機から取得した場合、📞または(クリア)を押して終了すると、未読となります。

## トルカを表示する

・「利用済みトルカ」フォルダのトルカは、詳細画面を表示できません。

**1 (Menu)▶おサイフケータイ▶[3]▶フォルダを選び●**

・microSD メモリーカードのフォルダー覧に切り替える：フォルダー覧で(C)

・microSDメモリーカードの操作方法☛P294

■ **トルカをメールに添付して送信：トルカー覧でトルカを選び✉**

・トルカ（詳細）によっては、確認画面が表示されます。詳細を含めて送信するときは「はい（詳細あり）」、詳細取得前の状態で送信するには「はい（詳細なし）」を選択します。

・トルカ（詳細）によっては、詳細が含まれない旨の確認画面が表示されます。

・トルカによっては送信できない場合があります。☛P174

**2 トルカを選び●**

■ **トルカ（詳細）の取得：トルカの詳細表示画面で「詳細」▶はい**

iモードに接続し、トルカ(詳細)を保存します。

■ **トルカ（詳細）の更新：トルカ（詳細）の詳細表示画面で(Menu)[1]▶はい**

iモードに接続し、トルカ（詳細）を更新して保存します。

**おしらせ**

- 詳細表示画面でトルカをメールに添付して送信：(Menu)[2]
- トルカによっては、更新や移動／コピーができなかったり、メールの送付や赤外線などでやりとりができないことがあります。
- トルカに有効期限が設定されている場合、有効期限が過ぎると、トルカー覧画面のトルカの背景色が異なる色で表示されます。
- トルカー覧画面や詳細表示画面に、トルカ発行者独自のカテゴリマークが表示される場合があります。ただし、検索やトルカ振り分け設定の条件「ジャンル」のカテゴリマークには含まれません。
- 受信側がトルカ対応機種の場合でも、機種によってはメールに添付されたトルカ（詳細）を受信できない場合があります。
- 2in1がBモードのときは、メールに関する操作はできません。
- 表示中の本文に電話番号・メールアドレス・URLを含む場合は、Phone To（AV Phone To）・Mail To・Web To機能を利用できます。
- 表示中の本文に含まれている位置情報を利用できます。☛P246
- 詳細表示画面で、電話番号、メールアドレスを選び(Menu)[4][1]を押すと電話帳に新規登録、(Menu)[4][2]を押すと電話帳に更新登録できます。また、URLを選び(Menu)[4][3]を押すとブックマークに登録できます。(Menu)[4][4]を押し、画像を選択すると画像を保存できます。(Menu)[4][5]を押すと背景画像を保存できます。
- 詳細表示画面でアニメーションを再度動作させるときは、(Menu)[7]を押します。

### 一覧画面の見かた

#### フォルダー覧画面の見かた




保存領域の使用率

：トルカなし　：未読トルカなし

：未読トルカあり

：利用済みトルカなし

：利用済みトルカあり

#### トルカー覧画面の見かた

NEW：未読　表示なし：既読

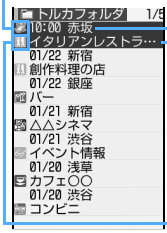


取得日時、インデックス
取得日時には、当日の場合は時刻、当日以外の場合は日付が表示されます。

タイトル

カテゴリマーク

## フォルダを作成／削除する

・「トルカフォルダ」、「利用済みトルカ」フォルダのフォルダ名や並び順の変更、削除はできません。

### フォルダを作成する

・フォルダは「トルカフォルダ」、「利用済みトルカ」フォルダ以外に最大20個作成できます。

**1** Menu▶おサイフケータイ▶3▶Menu2

■ フォルダ名の変更：フォルダー一覧でフォルダを選びMenu4

■ フォルダの並び順の変更：フォルダー一覧でフォルダを選びMenu▶1～3

**2** フォルダ名を入力（全角8／半角16文字まで）▶m

### フォルダを削除する

**1** Menu▶おサイフケータイ▶3▶フォルダを選びMenu3▶端末暗証番号を入力▶はい

## トルカをフォルダに移動／コピーする

・「利用済みトルカ」フォルダには移動／コピーできません。

例 1件移動するとき

**1** Menu▶おサイフケータイ▶3▶フォルダを選び●

**2** トルカを選びMenu411

■ 複数移動：Menu412▶トルカを選び●▶m

■ フォルダ内のすべてのトルカを移動：Menu413

■ 他のフォルダに1件コピー：トルカを選びMenu412

■ 他のフォルダに複数コピー：Menu422▶トルカを選び●▶m

■ 他のフォルダにすべてコピー：Menu423

**3** 移動／コピー先フォルダを選び●▶はい

おしらせ

● 詳細表示画面からの操作：Menu3▶1～4

## トルカの保存内容を確認する

**1** Menu▶おサイフケータイ▶3▶Menu5

FOMA 端末に保存されているトルカの件数や全容量に対する使用領域の割合などが表示されます。

・「利用済みトルカ」フォルダ内のトルカは含まれません。

■ フォルダ内の件数の確認：フォルダー一覧でフォルダを選び●▶Menu51

## トルカを検索する

・「利用済みトルカ」フォルダのトルカは検索できません。

**1** Menu▶おサイフケータイ▶3▶Menu1

・フォルダ内を検索：フォルダー一覧でフォルダを選び●▶Menu2

**2** 検索条件欄▶1～3▶m

**ジャンル**…ジャンル欄で表示されるジャンルを選択します。

**タイトル／インデックス**…検索文字列欄にタイトルまたはインデックスを入力します（タイトルの場合は全角10／半角21文字まで。インデックスの場合は全角7／半角15文字まで）。文字列の一部を入力しても検索できます。全角と半角は区別して検索できますが、英字の大文字と小文字は区別されません。

## トルカを並べ替える　ソート

トルカ一覧の並び順を一時的に並べ替えます。表示を終了すると「日付順」に戻ります。

・日付順、ジャンル順、タイトル順、インデックス順、かな順が選択できます。

**1** Menu▶おサイフケータイ▶3▶フォルダを選び●▶Menu52▶1～5

おしらせ

● タイトル順、インデックス順の場合、タイトルやインデックスに全角／半角の文字が混在していると、50音順にならない場合があります。

● 「かな順」の場合、トルカ内に保持しているID順に並びます（IDは表示できません）。

### トルカを削除する

**1** Menu▶おサイフケータイ▶3▶フォルダを選び●

**2** トルカを選びMenu33

■ 複数削除：Menu32▶トルカを選び●▶ⓜ

■ フォルダ内のトルカの全件削除：Menu33▶端末暗証番号を入力

■「利用済みトルカ」フォルダのトルカの削除：トルカを選び●

**3** はい

**おしらせ**

● 詳細表示画面からの操作：Menu8

## トルカについて設定する

### トルカの取得について設定する　トルカ取得設定

読み取り機からトルカを取得するかや取得したときの動作を設定します。

**1** Menu▶おサイフケータイ▶52

**2** 各項目を設定▶ⓜ

**トルカ取得設定：**
トルカを取得するかを設定。

**重複チェック設定：**
取得済みの確認をするかを設定。
**ON**…取得済みのトルカは取得できません。

**自動振り分け設定：**
自動的にフォルダに振り分けるかを設定。
「ON」にしても、トルカ振り分け設定で振り分け条件を設定していないと振り分けられません。

**自動表示設定：**
自動的に表示するかを設定。

**おしらせ**

●「利用済みトルカ」フォルダ内のトルカや有効期限が切れたトルカは、重複チェックの対象外となります。

### 自動的にフォルダに振り分ける　トルカ振り分け設定

読み取り機から取得したトルカの振り分け条件を設定します。

- 振り分け条件は20件登録できます。
- 本設定を有効にするには、トルカ取得設定の自動振り分け設定を「ON」にする必要があります。
- 条件設定後に取得したトルカに対して有効です。取得済みのトルカは振り分けられません。
- 「利用済みトルカ」フォルダには振り分けられません。

#### 振り分け条件を設定する

**1** Menu▶おサイフケータイ▶54




登録済みの振り分け条件（優先順位順に表示）

❶ GENRE：ジャンル　TITLE：タイトル
INDEX：インデックス　：条件なし

**2** ⓜ

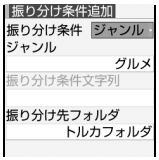


**3** 振り分け条件欄▶1～4

**ジャンル**…ジャンル欄で表示されるジャンルを選択します。

**タイトル／インデックス**…振り分け条件文字列欄にタイトルまたはインデックスを入力します（タイトルの場合は全角10／半角21文字まで。インデックスの場合は全角7／半角15文字まで）。文字列の一部を入力しても振り分けられます。

**条件なし**…条件を設定せずにすべてのトルカを振り分けます。

**4** 振り分け先フォルダ欄▶振り分け先フォルダを選び●



**5 (m)▶優先順位を指定**

選択した行の上に新しい振り分け条件が追加されます。




- 1件目を登録：[最後に追加する]
- 最後に追加する：[最後に追加する]

**おしらせ**

- 条件は優先順位に従って判定されます。条件に合わなかったときは「トルカフォルダ」に保存されます。

## 振り分け条件を確認・変更する

例 振り分け条件を確認するとき

**1 Menu▶おサイフケータイ▶5 4**

**2 振り分け条件を選び●**

- 条件を確認中でも振り分け条件の変更、削除ができます。

■ **条件の変更：振り分け条件を選びMenu 2▶振り分け条件を指定**

- 振り分け条件の指定は「振り分け条件を設定する」の操作3以降と同じです。☛P231

■ **優先順位の変更：振り分け条件を選びMenu 5▶位置を選び●**

- 選択した位置の上に条件が移動します。一覧の最後に移動するときは、[ 最後に移動する ] を選択します。

■ **条件の削除：振り分け条件を選びMenu 3▶はい**

- 条件をすべて削除：Menu 4▶ 端末暗証番号を入力▶はい

## 自動読取機能を設定する 自動読取機能設定

読み取り機にFOMA端末をかざしてトルカを利用する際、利用可能なトルカを自動読み取りさせるかを設定します。

- 「ON」にすると、利用可能なトルカが自動的に認識され「利用済みトルカ」フォルダに移動されます。
- 「利用済みトルカ」フォルダには、最大20件保存されます。20 件を超えると古いものから順に消去されます。

**1 Menu▶おサイフケータイ▶5 3▶1～2**

**おしらせ**

- 「OFF」にした場合、読み取り機にかざすと、自動読取機能が無効である旨のメッセージが表示されることがあります。トルカを利用する場合「はい」や「OK」を選択してから本機能を「ON」にしてください。

## ICカード機能をロックする ICカードロック

**ICカードロックを設定すると、FeliCaマークを読み取り機にかざしてICカードを利用したり、トルカを取得できなくなります。また、おサイフケータイ対応 i アプリのダウンロードや使用ができなくなります。iC 通信もできません。**

- オールロック中は本機能を設定できません。ICカードロックとオールロックの両方を設定するには、先にICカードロックを設定してから、オールロックを設定してください。

**1 ●（1秒以上）▶はい**

ICカードロックが設定され、待受画面に が表示されます。

### 解除する

- ICカードロック設定の解除方法を「ボイス認証＋暗証番号」にし、認証用の音声キーワードを登録している場合は、ICカードロックの解除にボイス認証が必要になります。
- ボイス認証を行う場合には、次の点にご注意ください。
  - ・録音時と同じ持ちかた（通話するときと同じように顔の横で持つ、または顔の正面で約5cm離して持つ）でお話しください。
  - ・周囲が騒がしい場所などでは音声が認証されにくくなります。
  - ・平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）などを使用すると音声が認証されにくくなります。

**1 ●（1秒以上）**

約2秒後に「ピーッ」と音が鳴り、録音が開始されます。

- ICカードロック設定の解除方法を「暗証番号」にしている場合は、操作3に進みます。

**2 5秒以内に認証用のキーワードを話す**

認証されると、端末暗証番号入力画面が表示されます。

- 認証を途中で中止する：●

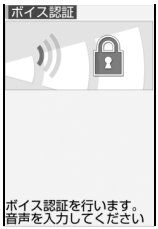


- ICカードロック設定で登録したキーワードを話してください。
- 周囲に騒音があるときは「もう一度静かな場所で音声を入力してください」と表示されます。●を押して再度キーワードを話してください。
- 正しく認証されなかった場合は、その旨のメッセージが表示されます。●を押して再度キーワードを話してください。
- TV/ⓘを1秒以上押すと、ボイス認証操作をしなくても端末暗証番号入力画面が表示されます。

**3 端末暗証番号を入力**

**おしらせ**

- ショートカット操作でも設定／解除できます。Menu▶おサイフケータイ▶4 1 または Menu▶設定／NWサービス▶4 1 3 1▶端末暗証番号を入力▶1～2
  - ICカードロック設定の解除方法を「ボイス認証＋暗証番号」にしている場合は、端末暗証番号の入力前にボイス認証が必要です。
- 登録する言葉や、音声を登録する際の環境によっては、周囲の音や似ている言葉に反応して認証されることがあります。特に短い言葉を登録した場合や、周囲が騒がしい場所で登録した場合に起こりやすくなります。
- ボイス認証に5回連続して失敗すると、ボイス認証が中止されます。
- ICカードロック中に電源を切ったり、電池残量がなくなって電源が切れても、ロックは解除されません。

## 音声と端末暗証番号でロックを解除する
ICカードロック設定

ICカードロックの解除時に必要な認証操作を設定します。

- 約0.5～2秒の音声を1件だけ登録できます。
- 録音する場合には、次の点にご注意ください。
  - 周囲の騒音の少ない、できるだけ静かな場所で行ってください。
  - 5～10音節程度の言葉を登録することをおすすめします。また、普段使い慣れない言葉は発音が一定しないことがありますので、なるべくお避けください。
  - 次のいずれかの持ちかたで約5cm離してお話しください。通話するときと同じように顔の横で持ってお話すると認証精度が高くなります。
    - 通話するときと同じように、FOMA端末を開き、顔の横で持つ
    - 顔の正面で持つ
  - できるだけはっきりとお話しください。小声や大声では登録しないでください。
  - 送話口を指でふさがないようご注意ください。
  - 「シャ」「シュ」「ショ」や「サ」行の音が多い単語を登録した場合は、他人の声で認証されることがあります。ご注意ください。
  - 次のような単語を登録した場合は、認証されにくくなることがあります。
    - 長音（ー）が多い単語（「セーター」など）
    - 促音（っ）が多い単語（「とっちゃって」など）
  - 咳払いや「えー」、舌打音など、音声データと無関係な音を出さないでください。また、送話口に息を吹きかけないようにお話しください。
  - 音声の途中に無音部分ができないようにお話しください。あまりゆっくり話すと無音部分とみなされ正しく登録できない場合があります。

**1 Menu▶おサイフケータイ▶4 4▶端末暗証番号を入力**

**2 解除方法欄▶2**

- 端末暗証番号入力のみの認証操作にする：1▶操作6

**3 音声データ欄の「録音」▶●**

- 既に音声データを登録している場合は「録音」を選択した後に、確認画面が表示されます。

**4 ●**

約2秒後に「ピーッ」と音が鳴り、録音が開始されます。

- 周囲に騒音があるときは「もう一度静かな場所で録音してください」と表示されます。●を押して再度操作してください。

**5 5秒以内にキーワードを話す▶●▶5秒以内にもう一度同じキーワードを話す**

- キーワードは2回録音します。1回目と2回目が一致した場合に登録されます。
- 録音を途中で中止する：●
- 次の場合には、確認画面が表示されます。●を押し、声の大きさやキーワードを変更して再度操作4から操作してください。
  - 声が小さい場合
  - キーワードが短い／長い場合
  - 音節数が少ない場合
  - 周囲に騒音がある場合
  - 1回目と2回目のキーワードが一致しなかった場合

6 ㊙

おしらせ

- 人の声は年齢などによって変わる場合があるため、長期間使用していると、登録した音声データと一致しにくくなることがあります。その場合は、音声データを登録し直してください。
- ボイス認証は完全な本人認証を保証するものではありません。本製品を第三者に使用されたこと、または音声の誤認証により使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 自動的にICカードロックを設定する

ICカードオートロック設定

設定時間（1～90分）が経過すると自動的にICカードロックがかかるようにできます。

1 Menu▶おサイフケータイ▶4 2

2 オートロック欄▶1
解除する：オートロック欄▶2▶操作4

3 ロックまでの時間欄▶1～7

4 ㊙

おしらせ

- 「ON」にしていても、iアプリ起動中はオートロックされません。iアプリ終了後に設定されます。
- 「ON」にしているときに電源を切ったり、電池残量がなくなって電源が切れた場合は、指定した時間にならなくてもICカードロックが設定されます。
- ICカードロック中は、おサイフケータイ対応iアプリを削除できない場合があります。

## 電源OFF時にICカード機能をロックする

電源OFF時ICロック設定

1 Menu▶おサイフケータイ▶4 3▶端末暗証番号を入力▶1～2